



MacroCover – Montage handleiding




De MacoCover is een gecombineerd profielsysteem bestaande uit de volgende componenten:

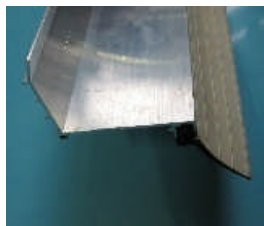

Gevel- / muuraansluiting
incl. rubber

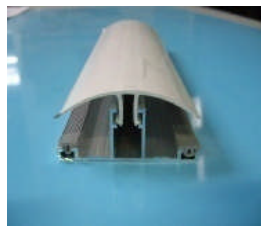

Midden- / Tussenprofielen
incl. PVC kliklijst & rubber

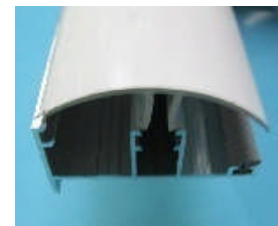

Zijprofielen
incl. PVC kliklijst & rubber




Stops / Afsluitplaatjes
incl. schroef



Aluminium condensprofiel, boven & onder



Siliconenkit

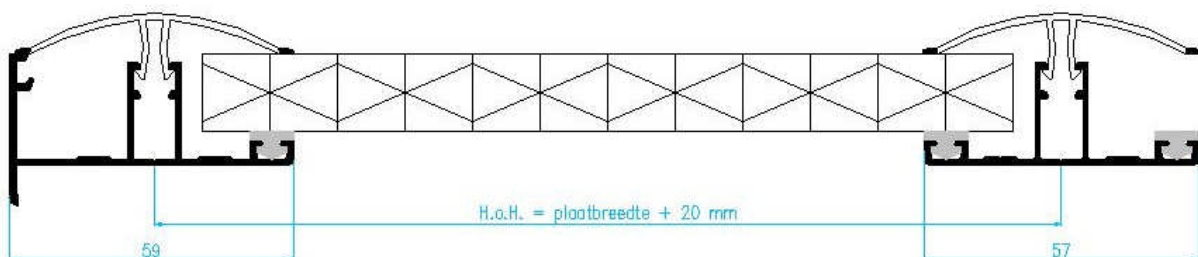


Op www.macroluxbenelux.nl staat een instructiefilm om u te ondersteunen tijdens de montage.

Indien u een MacroCover met afwijkende maatvoeringen heeft aangeschaft, zal deze handleiding niet toereikend zijn. In deze gevallen dient u het plaatmateriaal en profielen zelf op maat te zagen.

LET OP:

Controleer de inhoud van de pakketten en maak uzelf bekend met de onderdelen alvorens te beginnen met de installatie. De bedrukte folie geeft de bovenkant van de platen aan. Laat deze zitten tot de platen op het frame gemonteerd zijn om er zeker van te zijn dat de UV bestendige kant boven op ligt. De Profielen zijn ca. 30-40mm langer dan het plaatmateriaal om ruimte te bieden voor de condensprofielen.

Stap 1:

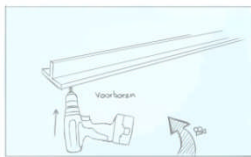

Boor om de 400mm aan weerszijde van het profiel een gat. Hier zal straks het profiel mee aan de houten constructie gemonteerd worden. Plaats het afsluitplaatje aan het uiteinde van het aluminium profiel en bevestig deze met een schroef aan het profiel vast.

Stap 2:




Plaats op iedere balk een aluminiumprofiel met het afsluitplaatje. Het is belangrijk dat de profielen aan tweezijdes worden vast geschroefd om de structurele integriteit van de MacoCover te garanderen.

Stap 3:

Plaats de condensprofielen over de uiteinden van het plaatmateriaal, boven & onder.

Stap 4:

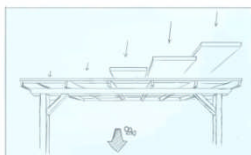


Plaats de platen op het dak tussen de profielen. Houdt hierbij rekening met;
 Membraam tape, boven (gevel)zijde
 Gesloten aluminium tape, onderzijde
 Platen mogen niet strak tegen de profielen aan liggen, zie afbeelding op eerste pagina.

Stap 5:



Plaats de PVC klik lijsten op de profielen en druk deze vast in het aluminium profiel. *Zorg ervoor dat de folie op de platen nog gemakkelijk verwijderd kan worden.*

Stap 6:

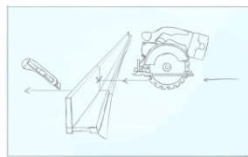

Snij en zaag met behulp van een decoupeerzaag met kleine vertanding en een stanleymes het muurprofiel en de rubberen strip op maat.

Stap 7:



Plaats het muurprofiel strak tegen het dakje en de muur aan. En boor over de lengte van het muurprofiel een aantal gaten en monteer deze aan de muur. Plaats achter de richel van het muurprofiel de zuurvrije kit, om te voorkomen dat er vocht vanaf de muur de profielen in loopt.